

**CF CARD ADAPTER  
ADAPTATEUR DE CARTE CF  
CF-SPEICHERKARTEN-ADAPTER  
ADAPTADOR DE TARJETA PARA CF  
PC 卡轉接器**

# MACF-10

## INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this product.

This is an interface adapter that allows you to use an xD-Picture Card on your computer.

This instruction manual explains how to use an xD-Picture Card with this adapter. Be sure to read these instructions carefully before using the adapter and keep them handy for future reference.

### Note:

- Your computer must have a Type I CF card slot.

\* If you have any questions, contact your computer manufacturer or your nearest Olympus dealer.

## MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit.

C'est un adaptateur interface qui vous permet d'utiliser des cartes xD-Picture Card sur votre ordinateur.

Ce mode d'emploi explique comment utiliser une carte xD-Picture Card avec cet adaptateur.

Avant d'utiliser l'adaptateur, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver à portée de main pour une référence ultérieure.

### Remarque:

- Votre ordinateur doit avoir une fente de carte CF Type I.

\* Si vous avez des questions, contacter le fabricant de votre ordinateur ou le revendeur Olympus le plus proche.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.

Mit diesem Schnittstellenadapter können Sie xD-Picture Card mit Ihrem Personal Computer verwenden.

Diese Anleitung erläutert die Verwendung einer xD-Picture Card in diesem Adapter. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie den Adapter in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Bezugnahme auf.

### Hinweis:

- Der Personal Computer muss mit einem Typ I CF-Karteneinschub ausgerüstet sein.

\* Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Computerhersteller oder Ihren Olympus Fachhändler.

## INSTRUCCIONES

Le agradecemos la adquisición de este producto.

Este es un adaptador de interfaz que le permite utilizar tarjetas xD-Picture Card en su ordenador.

Este manual de instrucción explica cómo utilizar una tarjeta xD-Picture Card con este adaptador. Asegúrese de leer estas instrucciones cuidadosamente, antes de utilizar el adaptador y disponerlo a mano para futura referencia.

### Nota:

- El ordenador deberá tener una ranura de tarjeta CF Tipo I.

\* Si tiene alguna duda, consulte con el fabricante de su ordenador o con su distribuidor Olympus más cercano.

## 説明書

感謝您購買本產品。

這是個接口轉接器，通過它您可在您的電腦上使用 xD-Picture Card。

本使用說書闡述本轉接器如何配合 xD-Picture Card 使用。

使用本轉接器前務必仔細閱讀本說明書，並將本說明書保存好，以備今後參考。

### 註：

- 您的電腦上必須有符合 I 型 CF 卡。

\* 您如有什麼問題，請向電腦製造廠商或就近向 Olympus 銷售商查詢。

- “CE” mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection.
- La marque “CE” indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur.
- Das „CE“-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt.
- La marca “CE” indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, protección del medio ambiente y del usuario.

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference.  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Disclaimer of liability

Olympus is not responsible for any damage caused by accidents, fire, earthquake, or the actions of a third party. Nor is Olympus responsible for any damage arising from deliberate or accidental misuse or operation under abnormal conditions.

Olympus is not responsible for any damage incidental to the use of this product or the inability to use this product (change or erasure of stored data).

Olympus is not responsible for any damage caused by use of this product in any manner other than that described in the instructions.

Olympus is not responsible for any damage caused by malfunctions due to the connected equipment.

## Déni de responsabilité

Olympus n'est pas responsable pour tous dommages causés par accidents, incendie, tremblement de terre ou l'action d'une tierce personne. Ni Olympus n'est responsable pour tous dommages arrivant d'une utilisation incorrecte accidentelle ou délibérée ou d'un fonctionnement sous des conditions anormales.

Olympus n'est pas responsable pour tous dommages imprévus de l'utilisation de ce produit ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit (changement ou effacement des données mémorisées).

Olympus n'est pas responsable pour tous dommages causés par l'utilisation de ce produit d'une autre manière que celle décrite dans les instructions.

Olympus n'est pas responsable pour tous dommages causés par des mauvais fonctionnements à cause du matériel raccordé.

## Haftungsausschluß

Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, die durch Unfälle, Feuer, Erdbeben oder die Handlungen Dritter verursacht werden. Olympus übernimmt gleichfalls keinerlei Haftung für Schäden, die auf Missbrauch oder Bedienfehler vorsätzlicher oder versehentlicher Art oder abnormalen Bedingungen zurückzuführen sind.

Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, die auf den Gebrauch oder den nicht möglichen Gebrauch dieses Produktes zurückzuführen sind (Veränderung oder Löschung gespeicherter Daten).

Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, die auf den unsachgemäßen, von den Angaben in dieser Anleitung abweichenden Gebrauch dieses Produktes zurückzuführen sind.

Olympus übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, die auf Fehlfunktionen angeschlossener Geräte zurückzuführen sind.

## Renuncia de responsabilidad

Olympus no se responsabiliza por ningún daño causado debido a accidentes, incendios, terremotos, o de acciones de terceras partes. Ni tampoco se responsabiliza por ningún daño ocasionado por el mal uso deliberado o accidental, u operación bajo condiciones anormales.

Olympus no se responsabiliza por ningún daño fortuito ocasionado por el uso de este producto o por la incapacidad de uso de este producto (modificación o borrado de datos almacenados).

Olympus no se responsabiliza por ningún daño ocasionado debido al uso incorrecto de este producto, que no sea el descrito en las instrucciones.

Olympus no se responsabiliza por ningún daño causado por fallos del equipo conectado.

## 免責聲明

Olympus 對意外事故、火災、地震或第三方的行為所造成任何損壞概不負責。Olympus 對由於故意或偶然的誤用或在異常條件下操作造成任何損壞不承擔責任。

Olympus 對使用或無法使用本產品（改變或刪除了儲存的資料）所造成任何損壞概不負責。

Olympus 對以本說明書敘述以外的、任何別的方式使用本產品引起的任何損壞概不負責。

Olympus 對由於所連接設備的故障而造成任何損壞概不負責。

## Safety precautions / Précautions de sécurité / Sicherheitshinweise / Precauciones de seguridad / 安全注意事項

Graphic indications used in this manual/Illustrations utilisées dans ce manuel/Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole/Indicaciones gráficas utilizadas en este manual/ 本說明書中所用圖形的說明	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>This symbol indicates a warning (including caution). Details of the warning are included in the graphic.</li> <li>Ce symbole indique un avertissement (ou une précaution). Les détails de l'avertissement sont compris dans l'illustration.</li> <li>Dieses Symbol ist ein Warnzeichen (Vorsichtszeichen) mit einer angefügten Erläuterung.</li> <li>Este símbolo indica un aviso (implica precaución). Los detalles del aviso están incluidos en el gráfico.</li> <li>此符號表示警告（包括注意）。警告的細節包含在圖形內。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>This symbol indicates a prohibited action. Details of the prohibited action are included in or near the graphic.</li> <li>Ce symbole indique une action interdite. Des détails de l'action interdite sont compris dans ou à côté de l'illustration.</li> <li>Dieses Symbol weist auf nicht zulässige Handhabungsschritte hin. Der nicht zulässige Handhabungsschritt wird durch eine grafische Darstellung/Anmerkung im oder bei dem Symbol verdeutlicht.</li> <li>Este símbolo indica una acción prohibida. Los detalles de la acción prohibida están incluidos en o próximos al gráfico.</li> <li>此符號表示禁止的行為。禁止行為的細節包含在圖形內或在圖形旁。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>This symbol indicates an action that must be followed. Details of the required action are included near the graphic.</li> <li>Ce symbole indique une action qui doit être faite. Les détails de l'action demandée sont compris à côté de l'illustration.</li> <li>Dieses Symbol kennzeichnet vorgeschriebene Handhabungsschritte. Der vorgeschriebene Handhabungsschritt wird durch eine Anmerkung verdeutlicht.</li> <li>Este símbolo indica una acción que debe ser efectuada. Los detalles de la acción requerida están incluidos próximos al gráfico.</li> <li>此符號表示必須遵循的行為。所要求行為的細節包含在圖形旁。</li> </ul>

## CAUTIONS / PRÉCAUTIONS / VORSICHT / PRECAUCIONES / 注意

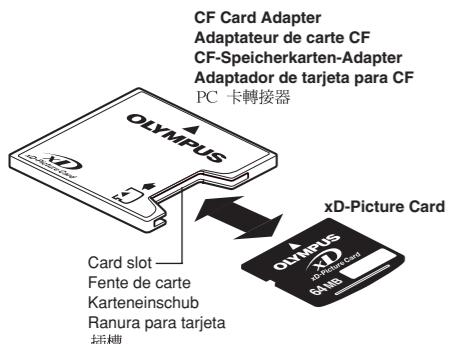
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use this product near a heater or flammable material. Doing so could produce smoke or fire.</li> <li>Ne pas utiliser ce produit près de matériel inflammable ou d'un appareil de chauffage. Ceci pourrait produire de la fumée ou un incendie.</li> <li>Dieses Produkt niemals in der Nähe von Heizvorrichtungen oder entzündbaren Materialien betreiben. Andernfalls kann Rauchentwicklung mit Feuergefahr auftreten.</li> <li>No utilizar este producto cerca de un calefactor o material inflamable. Hacerlo puede provocar humo o incendio.</li> <li>不要在加熱器或燃燒材料附近使用本產品。這樣做會導致冒煙或起火。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not put anything into the card slot except an xD-Picture Card. Doing so could cause a malfunction or damage your equipment.</li> <li>Ne rien mettre dans la fente de carte, sauf une carte xD-Picture Card. Faire ainsi risquerait de causer un mauvais fonctionnement ou d'endommager votre matériel.</li> <li>In den Karteneinschub darf ausschließlich eine xD-Picture Card eingesetzt werden. Falls ein Fremdkörper in den Karteneinschub gelangt, kann es zu Betriebsstörungen und/oder Geräteschäden kommen.</li> <li>No coloque ningún objeto dentro de la ranura para tarjeta, que no sea una tarjeta xD-Picture Card. Hacerlo podría causar un fallo o daños en su equipo.</li> <li>除 xD-Picture Card 外，不要在插槽內插放任何東西。否則會導致設備故障或損壞。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not put this product in liquid such as water, chemical solutions or oil. Doing so could short circuit the unit and generate electric shock or fire.</li> <li>Ne pas mettre ce produit dans un liquide comme de l'eau, des solutions chimiques ou de l'huile. Ceci pourrait provoquer un court-circuit dans l'appareil et générer un choc électrique ou un incendie.</li> <li>Dieses Produkt niemals mit Flüssigkeiten (Wasser, chemische Lösungsmittel, Öl etc.) in Berührung bringen. Andernfalls können beim erneuten Gebrauch durch Kurzschluss verursachte Stromschläge mit Feuergefahr auftreten.</li> <li>No coloque este producto en líquidos, tales como agua, soluciones químicas o aceite. Hacerlo podría causar corto circuito en la unidad y generar choques eléctricos o incendio.</li> <li>不要將本產品放入諸如水、化學溶液或油等液體中。否則會使設備短路並導致電擊或起火。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not repair, remodel or disassemble this product. Doing so could cause fire, electric shock or injury.</li> <li>Ne pas réparer, modifier ni démonter ce produit. Ceci pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.</li> <li>Dieses Produkt niemals reparieren, umbauen oder zerlegen. Andernfalls besteht Feuer-, Stromschlag- und/oder Verletzungsgefahr.</li> <li>No repair, remodel or disassemble this product. Hacerlo podría causar incendio, choques eléctricos o lesiones.</li> <li>不要修理、改裝或拆卸本產品。否則會導致起火、電擊或受傷。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not expose the adapter to vibrations, shocks, or impacts, eject the card, or turn the computer power off while data is being written to or read from the card. Doing so could destroy or erase the data.</li> <li>Ne pas exposer l'adaptateur aux vibrations, chocs ou impacts, éjecter la carte, ni couper l'alimentation de l'ordinateur alors que des données sont en cours d'écriture ou de lecture sur la carte. Faire ainsi risquerait de détruire ou d'effacer les données.</li> <li>Niemandes den Adapter Vibrationen, Erschütterungen oder hoher Druckeinwirkung aussetzen, die Karte auswerfen oder den Personal Computer ausschalten, solange ein Datenaustausch (Lesen/Schreiben) mit der Karte stattfindet. Andernfalls können Daten unwiderruflich gelöscht oder beschädigt werden.</li> <li>勿讓轉接器受到振動、碰撞，正在對卡寫入或從中讀出資料時，不要取出卡或關閉電源。這樣做會破壞或刪除資料。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>If you bend, drop or apply a strong shock to the product, have it inspected at your nearest Olympus service center. If damaged and you continue to use this product, it may produce smoke or fire, or damage your computer.</li> <li>Si vous cintrez, faites tomber ou appliquez un choc violent au produit, le faire vérifier par le centre de réparation Olympus le plus proche. S'il est endommagé et que vous continuez à utiliser ce produit, il peut produire de la fumée ou un incendie, ou endommager votre ordinateur.</li> <li>Wenn dieses Produkt gebogen, fallengelassen oder einer sonstigen heftigen Erschütterung ausgesetzt wurde, eine Überprüfung bei Ihrem Olympus Kundendienst durchführen lassen. Falls ein beschädigtes Produkt weiter verwendet wird, besteht Heizungs- mit Feuergefahr und/oder es kann zu Schäden am Personal Computer kommen.</li> <li>Si lo inclina, deja o aplica choques fuertes en el producto, solicite una revisión al distribuidor más cercano. Si está dañado y continúa utilizando este producto, el mismo podrá producir humo o incendio o daños en su ordenador.</li> <li>如果本產品彎折、跌落或受到強力碰撞，請送至 Olympus 服務中心檢查。如果已損壞仍繼續使用，本產品會冒煙或起火，或者損壞您的電腦。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>When transporting the CF Card Adapter and your cards (xD-Picture Card), always put them in the provided case to protect from dust, dirt or static electricity.</li> <li>Pour transporter l'adaptateur de carte CF et vos cartes (xD-Picture Card), toujours les mettre dans l'étui fourni pour les protéger contre la poussière, la saleté ou l'électricité statique.</li> <li>Den CF-Kartenadapter und zugehörige Speichergeräte (xD-Picture Card) beim Transportieren stets in der mitgelieferten Schutzhülle aufbewahren, so dass diese gegen die Einwirkung der Staub, Schmutz und statischer Elektrizität geschützt sind.</li> <li>当搬運攜帶 CF 卡轉接器和您的卡 (xD-Picture Card) 時，請放入附帶的袋內以免受灰塵、污物或靜電的侵擾。</li> </ul>

## Contents / Contenu / Inhalt / Contenido / 内容

CF card adapter (1)	Adaptateur de carte CF (1)	CF-Kartenadapter (1)	Adaptador de tarjeta CF (1)	PC 卡轉接器 (1)
Instructions (this sheet)	Mode d'emploi (cette feuille)	Anleitung (dieses Blatt)	Instrucciones (esta hoja)	說明書 (本頁)
Soft case (1)	Étui souple (1)	Schutzhülle (1)	Estuche blando (1)	軟袋 (1)

## Specifications / Fiche technique / Technische Daten / Especificaciones / 規格

Compatible cards	: xD-Picture Card 3V (3.3V), 16 to
------------------	------------------------------------

**Inserting**

Insert the card fully in the card slot with the card's printed area facing up as shown.

**Removing**

- 1 Perform the steps in "Using CF Card Adapter — Disconnecting from a computer" on this page.
- 2 Remove the card from the CF Card Adapter as shown.

**Notes:**

- Make sure the card is fully inserted.
- Do not remove or insert a card while this product is mounted and an active drive on a computer. Doing so could destroy the data on the card.

**Introduction**

Introduire complètement la carte dans la fente de carte avec la zone imprimée de la carte tournée vers le haut comme montré.

**Retrait**

- 1 Effectuer les étapes dans "Utilisation de l'adaptateur de carte CF — Débranchement d'un ordinateur" à cette page.
- 2 Retirer la carte de l'adaptateur de carte CF comme montré.

**Remarques:**

- Assurez que la carte est complètement introduite.
- Ne pas retirer ni introduire une carte alors que ce produit est monté en étant un périphérique actif sur un ordinateur. Faire ainsi pourrait détruire les données sur la carte.

**Insertión**

Inserte completamente la tarjeta en la ranura de tarjeta con el área impresa hacia arriba como se muestra.

**Retiro**

- 1 按本頁“使用 CF 轉接器 — 從電腦斷接”中的步驟執行。
- 2 如圖所示，從 CF 轉接器中取出插卡。

**註：**

- 確保插卡完全插入。
- 本產品已安裝並且在電腦上為激活的驅動器時，不要取出或插入插卡。這樣做會破壞插卡上的資料。

**插入**

如圖所示，讓插卡印刷區朝上，將插卡插入插槽。

**取出**

- 1 按本頁“使用 CF 轉接器 — 從電腦斷接”中的步驟執行。
- 2 如圖所示，從 CF 轉接器中取出插卡。

**註：**

- 確保插卡完全插入。
- 本產品已安裝並且在電腦上為激活的驅動器時，不要取出或插入插卡。這樣做會破壞插卡上的資料。

**Einlegen**

Die Karte so in den Karteneinschub einschieben, dass die bedruckte Seite nach obenzeigt (siehe Abbildung).

**Auswerfen**

Wie im Abschnitt „Verwendung des CF-Kartenadapters — Ab trennen vom Personal Computer“ beschrieben vorgehen.

2 Die Karte aus dem CF-Kartenadapter auswerfen.

**Hinweise:**

- Sicherstellen, dass die Karte vollständig eingeschoben ist.
- Niemals eine Karte einlegen oder auswerfen, solange dieses Produkt in einem Personal Computer installiert und als aktives Laufwerk in Gebrauch ist. Andernfalls können Kardaten unwiderruflich beschädigt werden.

**Using CF Card Adapter / Utilisation de l'adaptateur de carte CF / Verwendung des CF-Kartenadapters / Uso del adaptador de tarjeta para CF / 使用 PC 卡轉接器****Cautions**

- Do not remove this adapter from the computer while accessing the card. Doing so could destroy the data on the card.
- The xD-Picture Card does not support write-protect (data protection) function. Make a backup if the data is important.
- Format the card on your camera if you are going to use it with the camera. If the card is formatted on a computer, it could destroy the data on the card. For more details, refer to your camera's instruction manual.

**[For Windows 95/98/2000/Me/XP]****Set-up**

① Insert the card in the CF Card Adapter (see "Inserting/removing the card" on this page).

② Insert the CF Card Adapter in your computer's CF card slot. When "Add New Hardware Wizard" appears, click "Next".

③ Follow the instructions on the computer screen, then click "Finish" when the set-up is complete.

Now the set-up is complete. You will see a "Removable Disk" icon when you open "My Computer" on the desktop. Once the CF Card Adapter has been set up, it will automatically be recognized whenever it is plugged in the computer.

**Data input/output**

① Double-click "My Computer", then insert the CF Card Adapter (with card loaded) into your computer. The "Removable Disk" icon appears on the screen.

② Select letter used by the card. The directory name varies depending on the camera used.

Models earlier than C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-2000ZOOM or later: "\DCIM\\*\*\*\olymp"

You can also manipulate files using Windows Explorer. (For more details, refer to the Windows instruction manual.)

**Disconnecting from a computer**

① Left-click the " " icon in the taskbar on the lower right.

② Select the drive letter corresponding to the MACF-10.

③ A message appears when the CF Card Adapter is ready to be disconnected. Click "OK", then disconnect the CF Card Adapter from the computer. (For Windows XP, skip this step.)

**Notes:**

- On-screen displays and dialogs vary depending on the version of Windows you are using.
- If a message appears asking you to select a driver on the "Add New Hardware Wizard" screen, select the Windows standard driver, then click "OK".
- If you are using Windows XP, the CF Card Adapter is automatically recognized by your computer so you don't need to perform the steps in "Set-up".

**If the CF Card Adapter is not recognized by your computer...**

Check your computer's IRQ list. If all numbers (00 to 15) are used, cancel a function you don't use to create free space. (Refer to your Windows instruction manual for more details.)

**[For Macintosh]**

To use the MACF-10 CF-Card adapter, PC Exchange or File Exchange must be installed and turned on to mount DOS formatted media. For more details, refer to your Macintosh instruction manual.

**Précautions**

- Ne pas retirer cet adaptateur de l'ordinateur pendant un accès sur la carte. Faire ainsi pourrait détruire les données sur la carte.
- Les cartes xD-Picture Card ne supportent pas la fonction de protection contre l'écriture (protection des données). Faire une sauvegarde si les données sont importantes.
- Formater la carte sur l'appareil photo si vous allez l'utiliser avec l'appareil. Si la carte est formatée sur un ordinateur, les données sur la carte risquent d'être détruites. Pour des détails, se référer au mode d'emploi de l'appareil photo.

**[Pour Windows 95/98/2000/Me/XP]****Installation**

① Introduire la carte dans l'adaptateur de carte CF (voir "Introduction/retrait de la carte" à cette page).

② Introduire l'adaptateur de carte CF dans la fente de carte CF de l'ordinateur. Lorsque "Assistant Ajout de nouveau matériel" apparaît, cliquer sur "Suivant".

③ Suivre les instructions sur l'écran de l'ordinateur, puis cliquer sur "Terminer" lorsque l'installation est terminée.

L'installation est alors terminée. Vous verrez un icône "Disque amovible" en ouvrant "Poste de travail" sur le bureau. Une fois que l'adaptateur de carte CF a été installé, il sera reconnu automatiquement quand il est branché dans l'ordinateur.

**Entrée/sortie de données**

① Cliquer deux fois sur "Poste de travail", puis introduire l'adaptateur de carte CF (avec la carte chargée) dans l'ordinateur. L'icône "Disque amovible" apparaît sur l'écran.

② Sélectionner la lettre utilisée par la carte. Le nom de répertoire varie en fonction de l'appareil photo utilisé.

Modèles antérieurs au C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-2000ZOOM ou après: "\DCIM\\*\*\*\olymp"

Vous pouvez également manipuler des fichiers en utilisant Windows Explorer. (Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi Windows.)

**Débranchement d'un ordinateur**

① Cliquer à gauche sur l'icône " " sur la barre des tâches dans la partie inférieure droite.

② Sélectionner la lettre d'unité correspondant au MACF-10.

③ Un message apparaît lorsque l'adaptateur de carte CF est prêt à être débranché. Cliquer sur "OK", puis débrancher l'adaptateur de carte CF de l'ordinateur. (Pour Windows XP, sauter cette étape.)

**Remarques:**

- Les affichages et dialogues sur écran diffèrent selon la version de Windows que vous utilisez.
- Si un message apparaît demandant de sélectionner un pilote sur l'écran "Assistant Ajout de nouveau matériel", sélectionner le pilote standard Windows, puis cliquer sur "OK".
- Si vous utilisez Windows XP, l'adaptateur de carte CF est reconnu automatiquement par l'ordinateur, par conséquent vous n'avez pas besoin d'effectuer les étapes dans "Installation".

**Si l'adaptateur de carte CF n'est pas reconnu par l'ordinateur...**

Vérifier la liste IRQ de l'ordinateur. Si tous les nombres (00 à 15) sont utilisés, annuler une fonction que vous n'utilisez pas pour créer un espace libre. (Se référer au mode d'emploi Windows pour plus de détails.)

**[Pour Macintosh]**

Pour utiliser l'adaptateur de carte CF MACF-10, PC Exchange ou File Exchange doit être installé et mis en marche pour monter des supports formatés DOS. Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de votre Macintosh.

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Niemals den Adapter vom Personal Computer abtrennen, solange ein Datenaustausch stattfindet. Andernfalls können die Kartendaten unwiderruflich beschädigt werden.
- xD-Picture Card sind nicht für den Schreblöschschutz (Datenschutzschutz) ausgelegt. Es wird empfohlen, von wichtigen Daten Sicherungskopien anzulegen.
- Soll die Karte in einer Kamera verwendet werden, ist eine Kartenformatierung in der Kamera erforderlich. Wird eine Karte in einem Personal Computer formatiert, können die Kartendaten unwiderruflich verloren gehen. Weitere Angaben hierzu finden Sie in der zur Kamera gehörigen Bedienungsanleitung.

**[Für Windows 95/98/2000/Me/XP]****Installation**

① Die Karte in den CF-Kartenadapter einlegen (siehe „Einlegen/Auswerfen der Karte“ auf dieser Seite).

② Den CF-Kartenadapter in den CF-Karteneinschub des Personal Computers einsetzen. Wenn „Hardware-Assistent“ erscheint, auf „Weiter“ klicken.

③ Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem Computermonitor und klicken Sie nach der vollständigen Installation auf „Fertig stellen“.

Damit ist die Installation abgeschlossen. Wenn Sie auf dem Desktop „Arbeitsplatz“ öffnen, wird das Symbol „Wechseldatenträger“ angezeigt. Wenn die Installation des CF-Kartenadapters einmal durchgeführt wurde, kann der Personal Computer den Adapter stets automatisch erkennen, wenn dieser in den Personal Computer eingesetzt wird.

**Daten-Eingang/-Ausgang**

- ① „Arbeitsplatz“ doppelklicken und dann den CF-Kartenadapter (mit eingeschobener Karte) in den Personal Computer einsetzen. Das zugehörige Symbol „Wechseldatenträger“ wird auf dem Desktop angezeigt.
- ② Die zur Karte gehörige Buchstabenkombination wählen. Der Name des Verzeichnisses ist je nach verwendeter Kamera unterschiedlich.

Modelle vor C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-900ZOOM (D-400ZOOM): "\Im01\olymp" C-2000ZOOM oder späteres Modell: "\DCIM\\*\*\*\olymp"

Dateien können mittels Windows Explorer bearbeitet werden (weitere Angaben hierzu siehe die Windows Bedienungsanleitung).

**Abtrennen vom Personal Computer**

① Auf der Taskleiste (im rechten unteren Bereich) " " linksklicken.

② Denn für das MAUSB-10-Gerät erforderlichen Laufwerkskennbuchstaben eingeben.

③ Die hierauf erscheinende Meldung bestätigt, dass der CF-Kartenadapter ausgeworfen werden kann. Auf „OK“ klicken und dann den CF-Kartenadapter entnehmen. (Für Windows XP ist dieser Schritt nicht erforderlich.)

**Hinweise:**

• Die Bildschirmanzeigen und -meldungen sind je nach der Version des Windows-Betriebssystems verschieden.

- Wenn die Aufforderung erscheint, dass Sie einen Treiber im „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ wählen sollen, den Windows-Standardtreiber wählen und dann auf „OK“ klicken.
- Wenn Ihr Personal Computer unter Windows XP arbeitet, wird der CF-Kartenadapter automatisch erkannt. Für dieses Betriebssystem ist die Installation wie zuvor beschrieben nicht erforderlich.

**Falls der CF-Kartenadapter nicht vom Personal Computer erkannt wird ....**

Falls die IRQ-Liste des Personal Computers überprüfen. Falls alle Nummern (00 bis 15) belegt sind, eine nicht benötigte Funktion löschen, um freie Kapazität zu schaffen. Weitere Angaben hierzu siehe die Windows Bedienungsanleitung.

**[Für Macintosh]**

Um den CF-Kartenadapter MACF-10 verwenden zu können, muss PC Exchange oder File Exchange installiert und aktiviert sein, damit DOS-formatierte Datenträger verwendet werden können. Weitere Angaben hierzu siehe die Macintosh Bedienungsanleitung.

**Precauciones**

- No retire este adaptador del ordenador mientras esté accediendo a la tarjeta. Hacerlo podría destruir los datos de la tarjeta.

• Las tarjetas xD-Picture Card no soportan la función de protección contra escritura (protección de datos). Haga una copia de reserva si los datos son importantes.

- Formatee la tarjeta en su cámara si tiene intenciones de usarla con la cámara. Si la tarjeta es formateada en un ordenador, esto podría destruir los datos de la tarjeta. Para mayores detalles, refiérase al manual de instrucción de su cámara.

**[Para Windows 95/98/2000/Me/XP]****Configuración**

① Inserte la tarjeta en el adaptador de tarjeta CF (ver "Inserción/retiro de tarjeta" de esta página).

② Inserte el adaptador de tarjeta CF en la ranura de tarjeta CF de su ordenador. Cuando aparezca "Asistente para agregar nuevo hardware", haga clic en "Siguiente".

③ Siga las instrucciones de la pantalla de su ordenador, luego haga clic en "Finalizar" cuando haya completado la configuración.

Ahora ha sido completada la configuración. Usted verá un icono "Disco extraíble" cuando abra "Mi PC" en el escritorio. Una vez que el adaptador de tarjeta CF haya sido configurado, éste será reconocido automáticamente en cuanto esté conectado al ordenador.

**Entrada/salida de datos**

① Haga doble clic en "Mi PC", luego inserte el adaptador de tarjeta CF (con la tarjeta cargada) en su ordenador. El icono "Disco extraíble" aparece en la pantalla.

② Seleccione la letra utilizada por la tarjeta. El nombre del directorio varía dependiendo de la cámara usada.